2007 トヨタ DOP 9 インチ VGA 後席ディスプレイ V9T-R57C
8 インチ　後席ディスプレイ V8T-R57　向け
アルファード後期　MOP　HDD8 インチワイドナビ（56064）
外部映像出力取出しアダプター　*ALEX-R57*　取扱説明書

本アダプターを使用することにより、MOP ナビに後席モニターが接続されていると認識させ、MOP ナビで選択した DVD ビデオ／TV／VIDEO 映像を V9T-R57C（V8T-R57）に映すことが可能となります。
V9T-R57C（V8T-R57） 付属のリモコンで MOP ナビの操作が可能となります。

＜前後席連動“ON”時＞

・Acc　OFF→ON にすると　ラストモードが DVD/TV/VIDEO 時には“後席画面”はオート ON となります。
・“後席画面”アイコンをタッチすることにより”後席画面”を ON/OFF できます。

＜前後席連動“OFF”時＞

・　Acc　OFF→ON 時に ラストモードに関わらず“後席画面”を OFF で起動でき、その後の操作で前/後別々の映像ソースを選択可能です。

音声は、ナビで選択したソースになり（前後席連動 ON／OFF 時とも）、車輌スピーカーより出力されます。

＜ご注意＞

・　V9T-R57C(V8T-R57)の OFF START / LAST START の設定は、V9T-R57C(V8T-R57)の取扱説明書（P.33）をご覧ください。
・　当アダプター使用によって、車輌およびナビゲーションに不具合が発生した場合でも補償はいたしません。
・　ナビ／情報画面は、追加モニターに映すことができません。

bluebanana99

2007.11　　Rev.01-01

アダプターをつけたことにより、ナビは V9T-R57C（V8T-R57）が接続されたと認識します。

”画質・消”ボタンを押すと　いままで表示されなかった”後席画面”のアイコンが表示されます。
（DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのソースでも）

”後席画面”の文字の上に黄色のバーが表示されている状態が外部映像を出力している状態を表します。

DVD ビデオディスクがナビ本体に入っている場合（前後席連動時）
DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで”後席画面”を”ON”しても、
DVD モードとなり、DVD ビデオが再生され、外部映像出力も DVD ビデオ映像が出力されます。
”後席画面”を”ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD 時の外部映像出力：無信号
TV 時の外部映像出力：TV
VTR 時の外部映像出力：VTR

DVD ビデオディスクがナビ本体に入っていない場合（前後席連動時）

HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで”後席画面”を”ON”しても、

TV モードになり、外部映像出力も TV 映像が出力されます。

”後席画面”を”ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD 時の外部映像出力：無信号

TV 時の外部映像出力：TV

VTR 時の外部映像出力：VTR

DVD ビデオディスクをいれると：DVD ビデオ

		外部映像出力（V9T-R57C（V8T-R57））			
		ナビ/情報 HDD/AM/FM/MD	DVD	TV	外部入力ビデオ
MOP　8 インチ HDD ナビ	ナビ/情報	×	○	○	○
	HDD/AM/FM/MD	×	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）
	DVD	×	○	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）
	TV	×	○（前後席連動 OFF）	○	○（前後席連動 OFF）
	外部入力ビデオ	×	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）	○

注）スピーカー音声出力は、前/後とも　ナビで選択したモードになります。

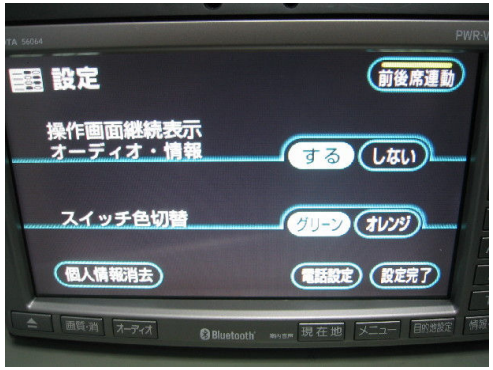

”情報・G”ボタン→”次ページ”アイコンにタッチ→”設定”アイコンにタッチすると
”前後席連動”アイコンが黄色のバー状態で表示されます。

”前後席連動”アイコンにタッチして黄色のバーを消すと、外部映像出力は消した後に最初に選択したモードの DVD または TV に固定されます。

ナビ側 HDD/AM/FM/MD/TV/VTR　　外部映像出力：DVD ビデオ固定

ナビ側 DVD/HDD/AM/FM/MD　　外部映像出力：TV（VTR）固定

ということができます。